


Israsbeskyttelsen monteres i hver profildal på taksteinen / takplaten, alternativt maks c/c 200 mm på slette tak. Riktig montert forhindrer israsbeskyttelsen at snø og is glir under

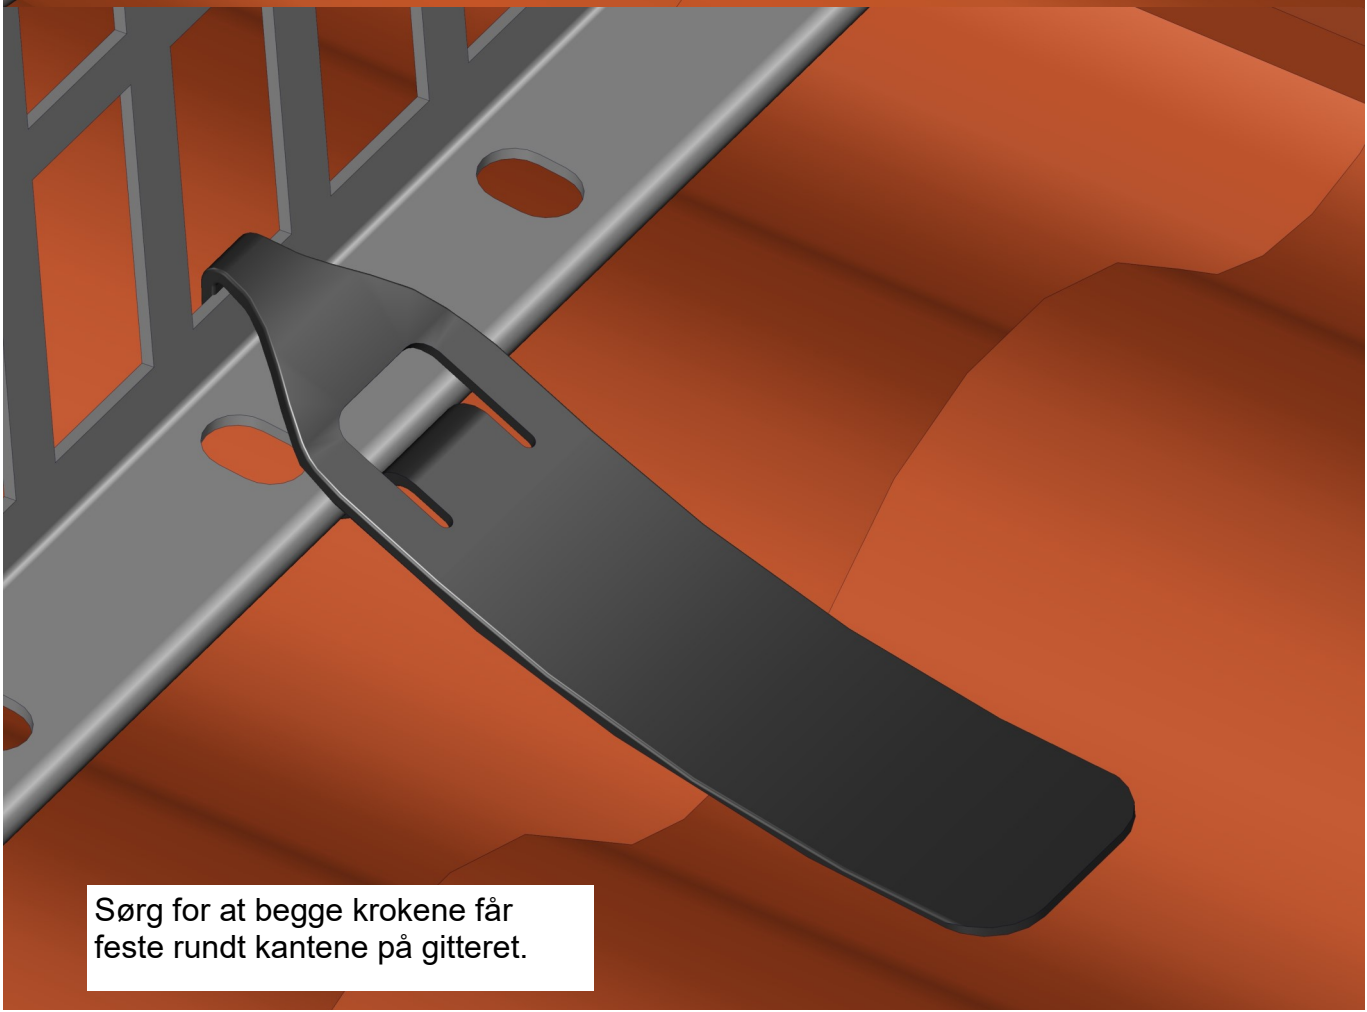

Hekt først i den øvre kroken og fell deretter ned hele snøstopperen slik at den nedre kroken klikker fast i underdelen av profilristen.

Sørg for at begge krokene får feste rundt kantene på gitteret.