


Monter håndløperne til stigen med 4 stk. M10x60-bolter + muttere.

Hvis ryggbøyle skal monteres, begynn lengst oppe og monter bøylen mot innsiden av håndløperne med 2 stk. M10x60 + muttere. *Ryggbøylen bygger 650 mm.*

Monter ryggbøylesettet med M10x20-bolter + muttere. Juster ryggbøylen vannrett.

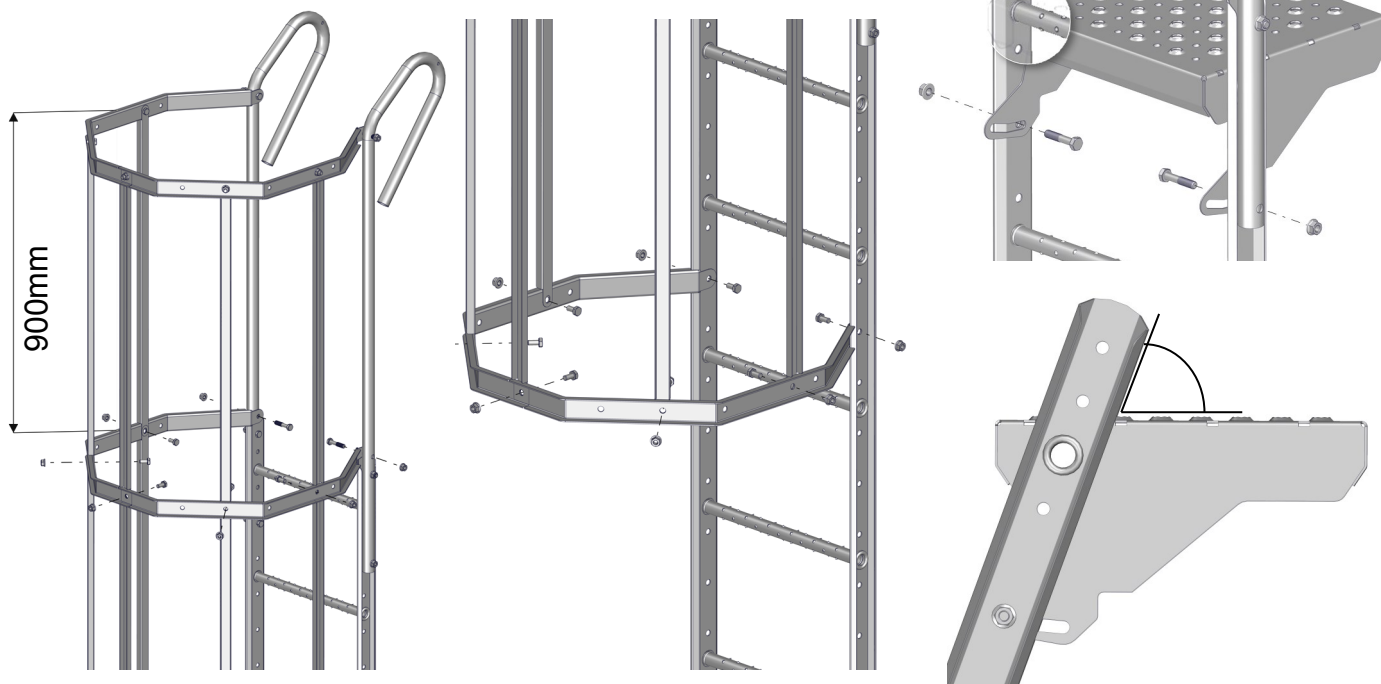

Fortsett med å montere ryggbøylor og ryggbøylesett til ønsket lengde.

Hviletrinet festes på øverste trinnpinne og boltes mot trinnsiden med 2 stk. M10x20 + muttere i vannrett posisjon.