


Monteringsanvisning: Rammeside, Rammehjørne, Innstøpningsramme med klør.

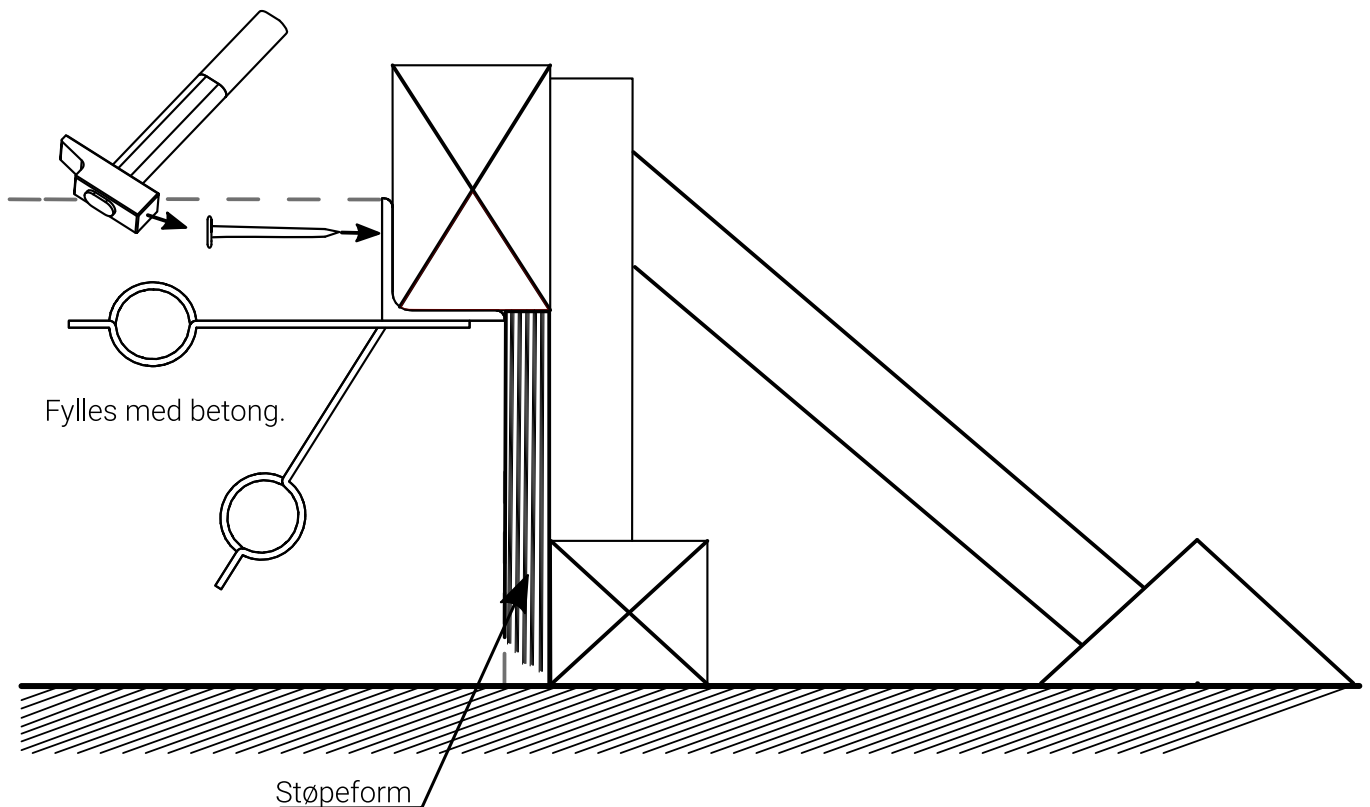

Ramme/ vinkel festes i forskaling med eksempelvis en lekt.
Rammene er utstyrt med hull for skruer eller spiker.

Deretter justeres støpeklørne for best mulig innfesting i betong.